
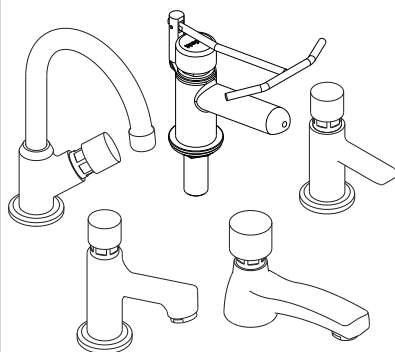


Torneiras Balcão Mebermatic


Meber


Instrução de Instalação

1. Retire a **porca de fixação** e as **borrachas**.
2. Posicione o **espelho** e uma das **borrachas** na **torneira** e insira a **torneira** na louça. (Fig.1)
3. Coloque a outra **borracha** e a **porca de fixação** na **torneira**. (Fig.1)
4. Aperte utilizando uma chave adequada.

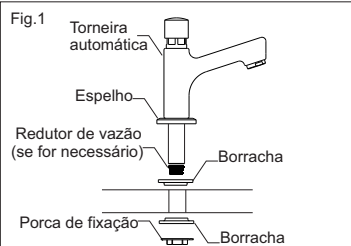


Instalação redutor de vazão

1. Instalar o **redutor**, se for necessário, na entrada da torneira, conforme (Fig. 1). Redutor para pressões acima de 20mca e pressões acima de 30mca.



Regulagem de Vazão do Mecanismo Automático

1. Afaste o **copo** do **mecanismo** e visualize o **dente** que se encontra na parte branca. (Fig.2)

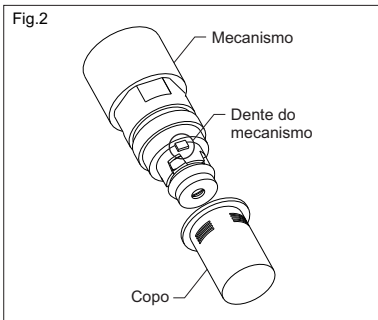


2. As **cavidades do copo** deverão casar no **dente do mecanismo**. (Fig.3)
Obs.: O **copo** deverá ficar encaixado no **mecanismo** **sem folga**. (Fig. 4)

Fig.3



2. Cada **cavidade** representa uma vazão diferente, regular conforme. (Fig. 5)

Fig.4

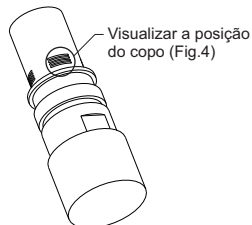


Regulagem das 4 posições do copo

Legenda:

- A - Vazão Mínima (Fechado);
B - Vazão de 1/3 da Capacidade;
C - Vazão de 2/3 da Capacidade;
D - Vazão Máxima. (Aberto).

Fig.5

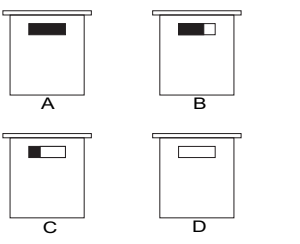

Procedimento para limpeza do arejador

- Desenrosque o arejador da torneira e lave-o em água no contra fluxo;
- Monte-o novamente.

Funcionamento, uso e manutenção

- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço ou produtos químicos.
- Recomendamos aplicação de cera líquida à base de silicone para proteção dos produtos cromados, instalados em imóveis fechados por longos períodos ou que estejam em locais onde a atmosfera é considerada agressiva, como nas áreas litorâneas.

Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.