



## Torneira de parede Mebermatic 10010

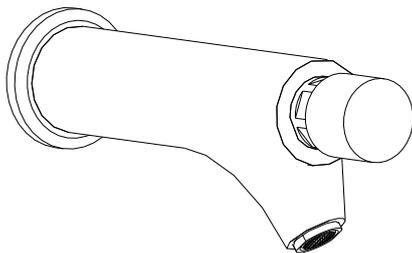

**Meber**  
Metals de Confiança


### Instrução de Instalação

1. Posicione o **espelho** e enrosque a **torneira** na parede (Fig.1)
2. Enrosque a **torneira** na parede sem fita de vedação, para verificar se o comprimento da rosca confere com a posição da conexão de entrada d'água.
- 2.1. Caso o corpo fique para fora, deixando a rosca exposta, retire o corpo e corte a rosca adequadamente de modo que não prejudique a vedação.
- 2.2. Caso a rosca de conexão de entrada d'água esteja muito para dentro da parede, adquira um prolongador de rosca, solucionando assim o problema.
3. Verificando a inexistência de problemas, passe fita de vedação na rosca do corpo e enrosque na parede.
- 3.1. Se ao apertar, o corpo ficar atravessado, retire-o e aplique mais fita de vedação até o posicionamento correto.

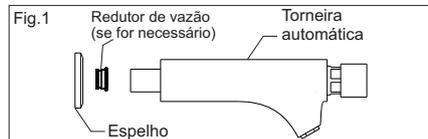


### Instalação redutor de vazão

1. Instalar o **redutor**, se for necessário, na entrada da torneira, conforme (Fig. 1). Redutor para pressões acima de 20mca e pressões acima de 30mca.

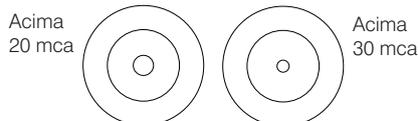

### Regulagem de Vazão do Mecanismo Automático

1. Afaste o **copo** do **mecanismo** e visualize o **dente** que se encontra na parte branca. (Fig.2)

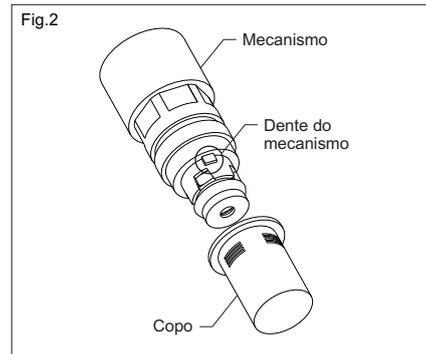

2. As **cavidades do copo** deverão casar no **dente do mecanismo**. (Fig.3)  
Obs.: O **copo** deverá ficar encaixado no **mecanismo sem folga**. (Fig. 4)

Rua Joana Guindani Tonello, 3000 · 95700-000 · Bento Gonçalves · RS · Caixa postal 239 · Fone: (54) 3455 3333 · Fax: (54) 3455 3300 · assistencia.tecnica@meber.com.br

Fig.3



2. Cada **cavidade** representa uma vazão diferente, regular conforme (Fig.5).

Fig.4




### Regulagem das 4 posições do copo

Legenda:

- A - Vazão Mínima (Fechado);
- B - Vazão de 1/3 da Capacidade;
- C - Vazão de 2/3 da Capacidade;
- D - Vazão Máxima. (Aberto).

Fig.5

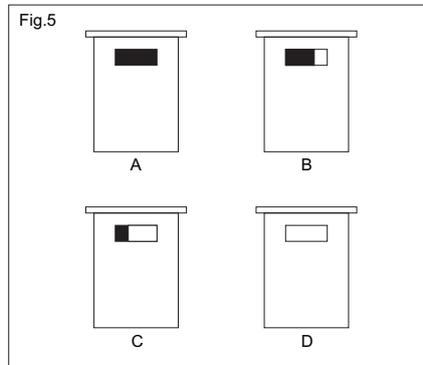

### Procedimento para limpeza do arejador

- Desenrosque o arejador da torneira e lave-o em água no contra fluxo;
- Monte-o novamente.

### Funcionamento, uso e manutenção

- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

### Assistência Técnica

Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer esclarecimentos.